


USE AND CARE GUIDE



LED EXTERIOR PHOTOCELL WALL LANTERN

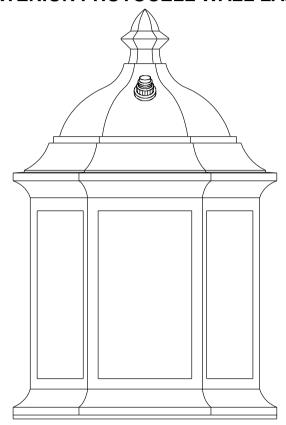

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store, call Hampton Bay Customer Service 8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday - Friday

855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Hampton Bay through the purchase of this exterior lantern. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Hampton Bay!

Table of Contents

Table of Contents	2
Safety Information	2
Warranty	2
What is Covered	2
What is Not Covered	2
Pre-installation	3
Planning Installation	3

Tools Required	. 3
Hardware Required	. 3
Package Contents	. 4
nstallation	5
Operation	7
Care and Cleaning	7
Froubleshooting	

Safety Information



WARNING: Carefully read and understand the information given in this manual before beginning the assembly and installation. Failure to do so could lead to electric shock, fire or other injuries which could be hazardous or even fatal.



WARNING: Be sure the electricity to the wires you are working on is shut off. Either remove the fuse or turn the circuit off

NOTICE: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. **NOTICE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

—Reorient or relocate the receiving antenna.

- -Increase the separation between the equipment and receiver.
- -Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- -Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warranty

WHAT IS COVERED

The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of three (3) years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect or mishandling.

WHAT IS NOT COVERED

This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, or faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear.

The manufacturer does not warrant and specially disclaims any warranty, whether express or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor / expense costs involved in the replacement or repair of said product.

Contact the Customer Service Team at 855-HD-HAMPTON or visit www.Hamptonbay.com.

Pre-installation


PLANNING INSTALLATION

Read all instructions before assembly. Before starting installation of this fixture or removal of a previous fixture, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box. To avoid damaging this product, assemble it on a soft, non-abrasive surface such as carpet or cardboard.




NOTE: Keep your receipt and these instructions for proof of purchase.

TOOLS REQUIRED

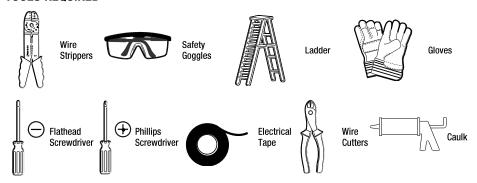


HARDWARE REQUIRED

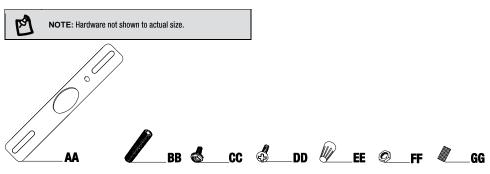

Part	Description	Quantity
AA	Mounting Bracket	1
BB	Nipple (20 mm)	1
CC	Ground Screw	1
DD	Outlet Box Screw (15 mm)	2
EE	Wire Connector	3
FF	Hex Nut	1
GG	Cap	1

Pre-installation (continued)

PACKAGE CONTENTS

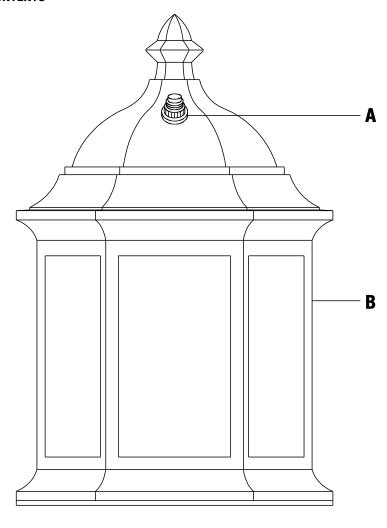


Part	Description	Quantity
Α	Photocell	1
В	Fixture Body	1

Installation

1 Attaching the mounting bracket to the outlet box


- □ Screw the nipple (BB) about 3/8 in. into the mounting bracket (AA).
- □ Tighten the hex nut (FF) against the mounting bracket (AA) to secure the nipple (BB).
- □ Attach the mounting bracket (AA) to the outlet box using the outlet box screws (DD).

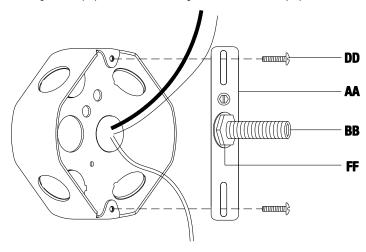

2 Connecting the electrical wires

- Wrap the ground wire from the fixture around the ground screw (CC) on the mounting bracket (AA), and connect it to the ground wire from the outlet box.
- Connect the white wire from the fixture to the white wire (neutral wire) from the outlet box.
- Connect the black wire from the fixture to the black wire (live wire) from the outlet box.


□ Cover the three connections using the three wire connectors (EE). Wrap the three wire connections with electrical tape for a more secure connection.

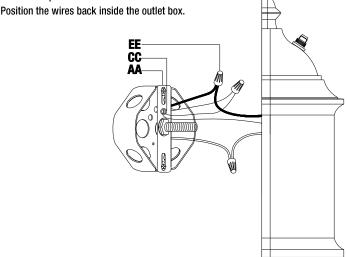

Installation (continued)


3 Securing the fixture to the wall

- □ Align the nipple (BB) to protrude through the hole on the back of the fixture body (B).
- □ Secure the fixture to the wall by screwing the cap (GG) onto the nipple (BB).

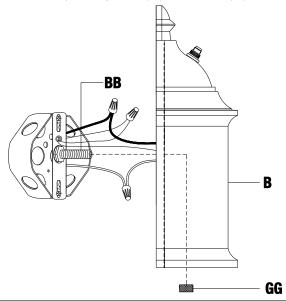

4 Applying caulk


- Caulk the space between the wall and the upper 3/4 area of the fixture body (B) to prevent water seeping
 into the outlet box.
- □ Leave the bottom 1/4 area uncaulked for drainage of any water which might leak into the enclosure.

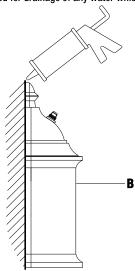

Operation

1 Testing the photocell

- If it is daylight, the fixture will not illuminate. To test the fixture, cover the photocell (A) with electrical tape to illuminate the fixture. Once you confirm the fixture illuminates, remove the electrical tape.
- □ If it is daylight, sometimes the fixture will not illuminate with the electrical tape over the photocell (A), as the photocell (A) can be sensitive. Wait until nighttime to confirm the fixture illuminates.

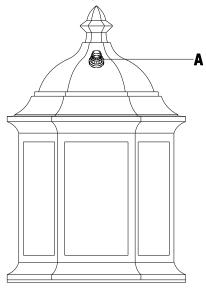

Care and Cleaning

- Clean the fixture with a soft, dry cloth.
- Do not use any cleaners with chemicals, solvents or hash abrasives.



WARNING: Before attempting to clean the fixture, disconnect the power to the fixture by turning the breaker off or removing the fuse from the fuse box.

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
The fixture will not light.	The power is off.	$\ \square$ Ensure the power supply is On.
	The circuit breaker is off.	 Ensure the circuit breaker is in the On position.
The fuse blows or circuit breaker trips when the light is turned on.	Crossed wires or power wire is grounding out.	 Check the wire connections. Contact a qualified electrician or call the Customer Service Team at 855-HD- HAMPTON.



Questions, problems, missing parts? Before returning to the store, call Hampton Bay Customer Service 8 a.m.- 6 p.m., EST, Monday-Friday

855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM


Retain this manual for future use.



GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO



LED EXTERIOR CON LUZ DE MURO DE FOTO-CELULAS

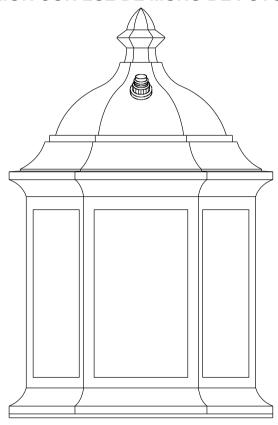

Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda, llama al Servicio al Cliente de Hampton Bay de lunes a domingo entre 8 a.m. y 6 p.m., (hora del Este de EE. UU.)

855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

GRACIAS POR TU COMPRA

Agradecemos la confianza que ha tenido en Hampton Bay a traves de de la compra de este farola de pared para exteriores. Nos esforzamos para continuamente crear productos de calidad diseñados para mejorar tu hogar. Visítanos por Internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para las necesidades de mejoras de tu hogar. ¡Gracias por elegir Hampton Bay!

Índice

Índice	10
Información de Seguridad	10
Garantía	10
Lo que esta Cubierto	10
Lo que (no) esta Cubierto	10
Pre-instalación	11
Planificación de la Instalatión	11

Herraminentas Necesarias	11
Requiere de Hardware	11
Contenido del Paquete	12
Installation	13
Funcionamiento	15
Mantenimiento y Limpieza	15
Solución de Problemas	15

Información de Seguridad



ADVERTENCIA: Lea cuidadosamente y entienda la información dada en este manual antes de empezar el proceso de ensamble e instalación. Si falla en hacerlo, puede ocasionar un choque eléctrico, incendio u otros daños que pueden ser periudiciales o fatales.



ADVERTENCIA: Asegúrese de que la electricidad que llega a los cables con los que se encuentra trabajando estén apagados. Remueva el fusible o apague el interruptor.

ANUNCIO: Cualquier cambio o modificación que no se encuentre expresamente aprobada por el proveedor responsable del cumplimiento puede revocar la autorización del usuario a utilizar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y se encuentra que cumple con los límites de dispositivos de la Clase B, y cumple con la arte 15 de la regla del FCC.

Estos límites están diseñados para suministrar una protección razonable contra interferencia perjudicial en una instalación residencial

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de frecuencia radial, si no se instala e utiliza según las instrucciones, puede causar interferencia dañina en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular.

- Si el equipo causa interferencia perjudicial a la radio o a la recepción del televisor, lo cual puede determinar apagando el quipo, se le invita al usuario a intentar corregir la interferencia con una de las siguientes medidas:
- -Reorientar o reubicar la antena receptora.
- -Aumente la separación entre el quipo y el receptor.
- -Conecte el equipo en el enchufe de un circuito diferente a aquel donde se encuentra conectado el receptor.
- -Consulte al distribuidor o a un técnico experto en radio/TV para solicitar ayuda.

Garantía

LO QUE ESTA CUBIERTO

El fabricante garantiza que esta lámpara no presentará defectos materiales o de fabricación por un período de tres (3) años a partir de la fecha de compra. Esta garantía es válida sólo para el comprador original y sólo cubre los productos en uso y funciones normales. Si se descubre algún defecto en este producto, la única obligación y solución exclusiva del fabricante, a criterio del mismo, será reparar o reemplazar el producto siempre y cuando el defecto no sea resultado de un mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencia o manejo indebido.

LO QUE (NO) ESTA CUBIERTO

Esta garantía no cubre ningún producto instalado, configurado o usado incorrectamente sin seguir las instrucciones adjuntas al producto. Esta garantía no cubre fallas del producto a consecuencia de un accidente, mal uso, abuso, negligencia, modificaciones o instalaciones defectuosas, o cualquier otra falla no relacionada con defectos materiales o de fabricación. Esta garantía no se aplica al acabado de ninguna parte del producto, como por ejemplo el de la superficie, ni al deterioro por condiciones ambientales, ya que eso se considera un desgaste normal.

El fabricante no garantiza y rechaza especialmente cualquier garantía, expresa o implícita, de idoneidad para un propósito en particular, distinta de la garantía indicada aquí. El fabricante se exime específicamente de cualquier obligación y no es responsable por daños o pérdidas directas o indirectas, lo que incluye cualquier costo de mano de obra o gastos relacionados con el reemplazo o reparación de dicho producto.

Comunicate con el Equipo de Servicio al Cliente al 855-HD-HAMPTON o visita www.Hamptonbay.com.

Pre-instalación


PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN


Lee todas las instrucciones antes de ensamblar. Antes de comenzar la instalación o de quitar la instalación anterior, desconecte la alimentacion apagando el interruptor del circuito o quitando el fusible en la caja de fusible. Para evitar dañar el artículo, ensámblalo sobre una superficie suave, no abrasiva, como por ejemplo una alfombra o cartón.



NOTA: Conserva el recibo y estas Instrucciones como Comprobante de Compra.

HERRAMIENTAS NECESARIAS

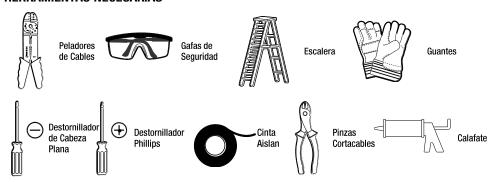


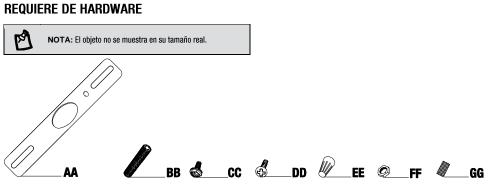

Pieza	Descripción	Cantidad
AA	Base de Montaje	1
BB	Boquilla (20 mm)	1
CC	Tornillo de Tierra	1
DD	Tonillo de la Caja de Salida (15 mm)	2
EE	Conector de Cable	3
FF	Tuerca Hexagonal	1
GG	Tapón	1

Pre-instalación (continuación)

CONTENIDO DEL PAQUETE

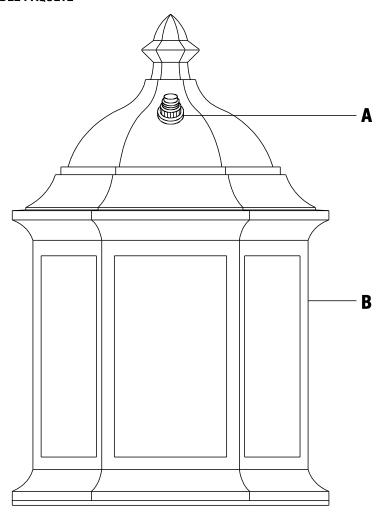


Pieza	Descripción	Cantidad
Α	Fotocélula	1
В	Cuerpo de la Instalación	1

Instalación


Acoplar la base de montaje a la caja de salida


- □ Atornille la boquilla (BB) hasta 3/8 dentro del en la base de montaje (AA).
- □ Apriete la tuerca hexagonal (FF) contra la base de montaje (AA) para fijar la boquilla (BB).
- □ Acople la base de montaje (AA) a la caja de salida usando los tornillos de la caja de salida (DD).

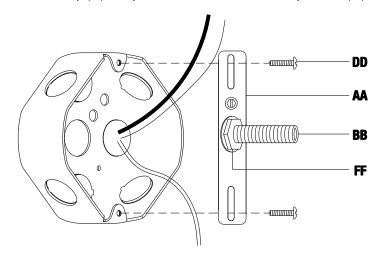

2 Conectar los cables eléctricos

- Envuelva el cable a tierra del accesorio alrededor del tornillo de tierra (CC) sobre la base de montaje (AA), y conéctelo al cable a tierra de la caja de salida.
- Conecte el cable blanco de la instalación con el cable blanco (cable néutro) de la caja de salida.
- Conecte el cable negro de la instalación con el cable negro (cable vivo) de la caja de salida.
- Cubra las tres conexiones usando los tres conectores de cables (EE). Envuelva las tres conexiones de cables con cinta aislante para una conexión más segura.




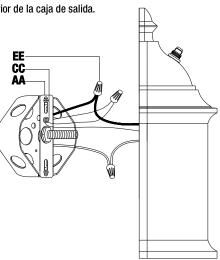

Instalación (continuación)


3 Fijar la instalación en la pared

- Alinee la boquilla (BB) para que pase a traves del agujero en la parte posterior del cuerpo la instalación (B).
- Afirme el accesorio a la pared atornillando el tapón (GG) en la boquilla (BB).

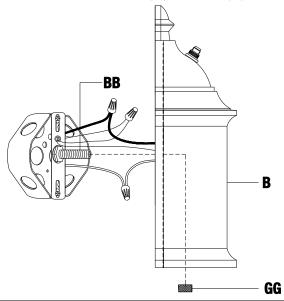

4 Aplicar el calafateado


- Calafatee el espacio entre la pared y 3/4 del area superior del cuerpo la instalación (B) para evitar que el agua se filtre dentro del tomacorriente.
- Deje 1/4 parte del área inferior si calafatear para el drenaje de posible agua que haya podido filtrarse en el recinto.

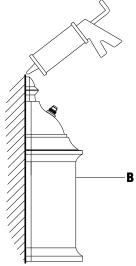

Funcionamiento

1 Probando la foto-celula

- Si es de día, el accesorio no se iluminara. Para probar el accesorio, cubra la foto-celular (A) con cinta electrica para iluminar el accesorio. Una vez que haya confimado que el accesorio se ilumina, quite la cinta electrica.
- Si es de día, algunas veces el accesorio permanecerá no se iluminara con la cinta electrica sobre la fotocelula (A), ya que la foto-celula (A) es muy sensible. Espere hasta la noche para confirmar que el accesorio ilumina.

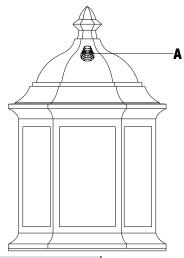

Solución de problemas

- Limpia la lámpara con un paño suave y seco.
- No uses limpiadores con químicos, solvents, o productos abrasivos.



PRECAUCIÓN: Antes de intentar limpiar la pieza, desconéctela o apague el interruptor o remueva el fusible de la caja de fusibles.

Solución de problemas

Problema	Causa Posible	Solución
El accesorio no iluminará.	La electricidad está apagada.	 Asegúrate de que el suministro de electricidad esté encendido.
	El cortacircuito está apagado.	□ Verifica que el cortacircuitos está en la posición de "ON" (encendido).
El fusible se funde o el cortacircuito se activa cuando se enciende la luz.	El fusible se funde o el cortacircuito se activa cuando se enciende la luz.	 Compruebe las conexiones del cableado. Contacta a un electricista calificado o llama al equipo de Servicio al Cliente al 855-HD-HAMPTON.



Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda, llama al Servicio al Cliente de Hampton Bay 8 a.m.- 6 p.m., EST, Monday-Friday

855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM


Conserva este manual para referencias futuras.



GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN



LANTERNE DEL MURALE D'EXTERIEUR À CELLULE PHOTO ÉLECTRIQUE

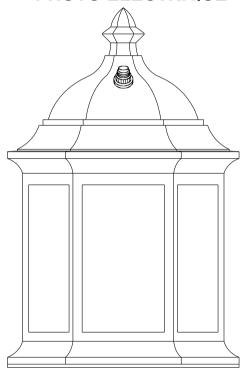

Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner au magasin, veuillez communiquez avec le service à la clientèle Hampton Bay entre 8h00 et 18h00 (HNE) du lundi au vendredi au

855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

MERCI

Table des Matières

Table des matières	18
Consignes de sécurité	18
Garantie	18
Ce qui est couvert	18
Ce qui est couvert (et pas)	18
Pré-installation	
Planification de l'installation	19

Outils Requis	19
Materiel Requis	19
Contenu de l'emballage	20
Installation	21
Utilisation	23
Entretien et nettoyage	23
Dépannage	23

Consignes de sécurité



AVERTISSEMENT: Veuillez soigneusement lire et comprendre les informations contenues dans ce manuel avant de commencer l'assemblage et l'installation. Vous vous exposez, dans le cas contraire, à des risques dangereux ou mortels d'électrocution, d'incendie ou d'autres blessures.



AVERTISSEMENT: Enlevez les fusibles concernés ou désactivez le disjoncteur afin de vous assurer de mettre hors tension les fils électriques à manipuler.

REMARQUE: Tout changement ou modification non expressément approuvé par le parti responsable de la conformité peut annuler le droit par l'utilisateur d'utiliser le matériel.

REMARQUE: Cet appareil a été testé conformément à la partie 15 de la réglementation de la FCC (Commission fédérale des communications). Il répond aux critères d'un appareil numérique de classe B.

Ces critères ont été déterminés pour obtenir une protection raisonnable contre les interférences gênantes dans les installations à caractère résidentiel.

Si cet appareil est installé ou utilisé de manière non conforme aux instructions, il peut générer, utiliser ou émettre de l'énergie de radiofréquence pouvant causer des interférences qui gêneraient les communications radio.

Il n'est toutefois pas garanti qu'aucune interférence ne subsistera dans certains cas.

Si l'utilisation de l'appareil cause des interférences et gène ainsi la réception de radio ou de télévision (allumer et éteindre l'appareil pour vérifier), l'utilisateur doit essayer de les faire disparaître à l'aide des méthodes suivantes:

-En réorientant ou en changeant l'antenne de réception de place.

En augmentant la distance entre l'appareil et le récepteur.
 En connectant l'appareil à la sortie d'un circuit autre que celui du récepteur.

—En se renseignant auprès du vendeur ou d'un spécialiste radio/TV.

Garantie

CE QUI EST COUVERT

Le fabricant garantit que ce luminaire sera exempt de défauts de fabrication et de matériaux pendant une période d'un trois (3) ans à compter de la date d'achat. Cette garantie ne vise que l'acheteur original et uniquement un usage et un entretien normaux des produits. Si ce produit est défectueux, la seule obligation du fabricant, et votre seul recours, est de remplacer ou de réparer le produit, au choix du fabricant, pourvu que le produit n'ait pas été endommagé par une utilisation inadéquate ou abusive, par un accident, une modification, une altération, la négligence ou une mauvaise manipulation.

CE QUI EST COUVERT (ET PAS)

This cette garantie ne s'applique pas à un produit qui est déclaré avoir été mal installé, mal posé ou utilisé d'une façon non conforme aux instructions qui l'accompagnent. Cette garantie ne s'applique pas à un défaut du produit qui découle d'un accident, d'un mauvais usage, d'un usage abusif, d'une négligence, d'une modification ou d'une installation incorrecte, ou à tout défaut étranger à un défaut de matériaux ou de fabrication. Cette garantie ne s'applique pas au fini de toute partie du produit, comme la surface, ni à l'altération par le climat, puisqu'il s'agit d'une usure normale.

Le fabricant ne garantit aucunement, et réfute expressément toute garantie, explicite ou tacite, d'adaptation à un usage particulier autre que celui exprimé aux présentes. Le fabricant réfute expressément toute responsabilité et ne peut être tenu responsable de toute perte ou de tout dommage indirect ou accessoire, y compris mais non de façon limitative, tous les frais de main-d'œuvre ou autres encourus pour le remplacement ou la réparation dudit produit.

Communiquez avec l'équipe du service à la clientèle au 855-HD-HAMPTON ou visitez le site www.Hamptonbay.com.

Pré-installation

PLANIFICATION DE L'INSTALLATION


Lisez toutes les instructions avant de procéder à l'assemblage. Avant de commencer à installer ce luminaire ou d'enlever l'ancien luminaire, déconnectez le courant en eteignant le disjoncteur ou en enlevant le fusible correspondent du coffret à fusibles. Pour éviter d'endommager ce produit, assemblez-le sur une surface molle et non abrasive telle qu'un tapis ou un carton.




REMARQUE: Conservez le reçu, ainsi que ces instructions, à titre de preuve d'achat.

REMARQUE: Le matériel n'est pas illustré à sa taille réelle.

OUTILS REQUIS

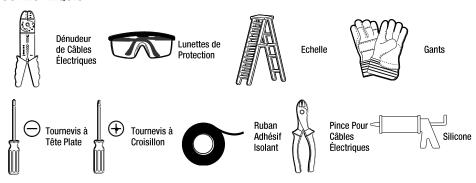


MATERIEL REQUIS

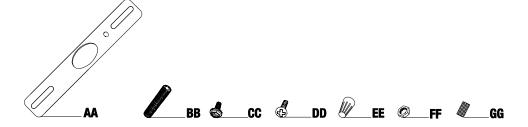

Pièce	Description	Quantité
AA	Pattes de Montage	1
BB	Embout (20 mm)	1
CC	Vis de Terre	1
DD	Vis de la Boîte de Sortie (15 mm)	2
EE	Serre-fil	3
FF	Écrou Hexagonal	1
GG	Écrou Décoratif	1

Pré-installation (suite)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

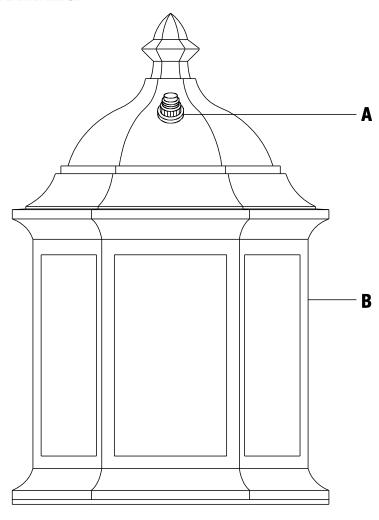


Pièce	Description	Quantité
Α	Cellule Photo Électrique	1
В	Corps du Luminaire	1

Installation

1 Attacher la pattes de montage sur la boîte de sortie


- □ Vissez l'embout (BB) d'environ 3/8 pouce sur la pattes de montage (AA).
- □ Serrer l'ecrou hexagonal (FF) sur la pattes de montage (AA) pour fixer l'embout (BB).
- □ Attacher la pattes de montage (AA) à la boîte de sortie en utilisant les vis de la boîte de sortie (DD).

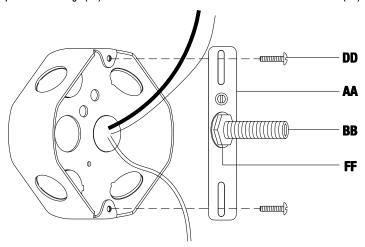

2 Brancher les fils électriques

- Enroulez le fil de terre du luminaire autour du vis de terre (CC) sur le pattes de montage (AA), et connectezle au fil de terre de la boîte de sortie.
- Relier le fil blanc du luminaire au fil blanc (fil neutre) de la boîte de sortie.
- Relier le fil noir du luminaire au fil noir (fil sous tension) de la boîte de sortie.


Couvrir ces trois connexions grâce aux trois serre-fils (EE). Enrouler une bande isolante autour des trois connexions de fils pour plus de sécurité.

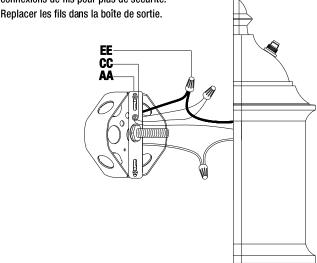

Installation (suite)


3 Fixer le luminaire au mur

- □ Aligner l'embout (BB) de façon à le faire saillir par le trou situé à l'arrière du corps du luminaire (B).
- □ Fixer le luminaire au mur en vissant le ecrou décoratif (GG) sur l'embout (BB).

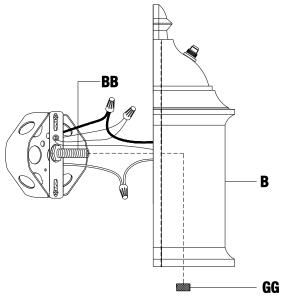

4 Appliquer le silicone


- Mettre du silicone dans l'espace situé entre le mur et les 3/4 supérieurs du corps du luminaire (B) pour empêcher l'eau de pénétrer dans la boîte de sortie.
- □ Ne pas silicone la partie 1/4 inférieure pour pouvoir évacuer l'eau ayant pu pénétrer dans le boîtier.

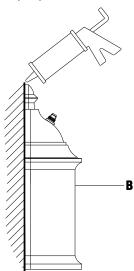

Utilisation

Tester la cellule photo électrique

- Le luminaire ne s'allumera pas s'il fait jour. Pour tester le luminaire, couvrir la cellule photo électrique (A) avec du ruban adhésif électrique pour allumer le luminaire. Une fois confirmé que le luminaire s'allume, retirer le ruban adhésif électrique.
- S'il fait jour, le luminaire restera quelques fois no allumé avec le ruban adhésif électrique sur la cellule photo électrique (A), car la cellule photo électrique (A) peut être sensible. Attendre l'absence de jour pour confirmer que le luminaire s'allume.

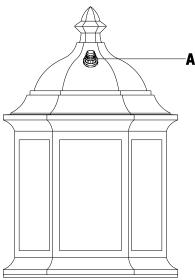

Entretien et nettoyage

- Nettoyez la lampe avec un linge doux, sec.
- N'utilisez jamais de nettoyant contenant des produits chimiques, des solvants ou des abrasifs.



AVERTISSEMENT: Débrancher l'alimentation électrique avant de nettoyer le luminaire en enlevant les fusibles concernés ou en désactivant le disjoncteur.

Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
Le luminaire ne s'allume pas.	Le courant est coupé.	□ Assurez-vous que la source de courant électrique est sous tension.
	Le disjoncteur est déclenché.	□ Vérifiez que le disjoncteur est dans la position Enclenché.
Le fusible grille ou le disjoncteur se déclenche lorsque la lumière est allumée.	Les fils électriques sont croisés ou le fil électrique n'est plus sous terre.	□ Verifiez les connexions des câbles. □ Contactez un électricien qualifié ou communiquez avec l'équipe du service à la clientèle au 855-HD-HAMPTON.



Questions, problèmes, pièces manquantes? Avant de retourner au magasin, veuillez communiquez avec le service à la clientèle Hampton Bay entre 8h00 et 18h00 (HNE) du lundi au vendredi au

855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

Conservez ce guide pour un usage ultérieur.